




Types de pose

Authentique



Pose en neuf

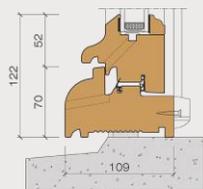

Pose en neuf
avec rejingot
Intégré sous appui

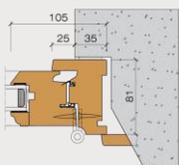
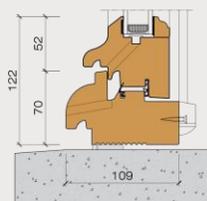


Pose en réhabilitation
avec aile intérieure
rapportée

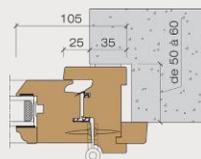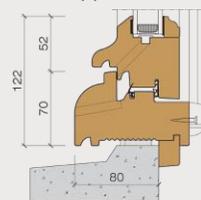



Pose en rénovation

Aile monobloc 25 mm
Appui neuf

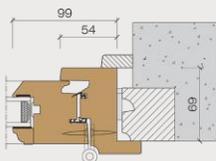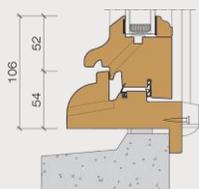



Pose en rénovation

aile monobloc 25 mm
dormant identique
4 côtés et bavette Alu

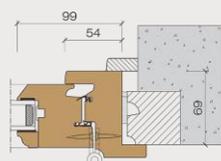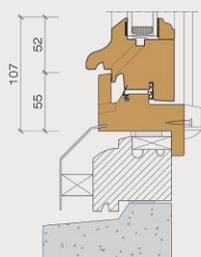

Pose en rénovation

Appui neuf
aile rapportée

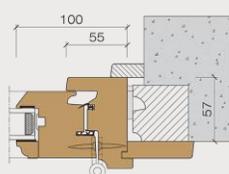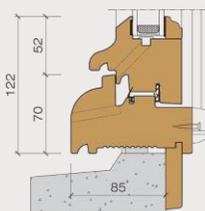

Pose en rénovation

dormant identique
4 côtés et bavette Alu

